Información general de seguridad

▲ ADVERTENCIA

"El intervalo de mantenimiento depende del uso y las circunstancias en que se monta. Limpie regularmente la cadena con un limpiador de cadenas apropiado. Nunca use disolventes alcalinos o ácidos como limpiadores de óxido. Si se usan esos solventes, la cadena se puede romper y provocarle heridas graves."

- Para obtener un rendimiento del cambio de alta velocidad, el CN-7901 tiene un lado hacia delante y un lado hacia atrás, y los lados están marcados de manera que al instalarlo el CN-7901 quede mirando en la dirección correcta. El rendimiento de diseño adecuado se obtendrá cuando el CN-7901 quede instalado de manera que mira en la dirección correcta. Si se instala de manera que mire en la dirección opuesta, la cadena se podría salir y podría caerse de la bicicleta y sufrir heridas graves como resultado.
- Usar el pasador de conexión reforzado sólo para conectar el tipo de cadena angosta.
- Si se usanpasadores de conexión diferentes de los pasadores de conexión reforzados, o si se usa un pasador de conexión reforzado o una herramienta no indicada para el tipo de cadena usada,no podrá lograr

Cadena

Cadena superangosta de

10 velocidades como la

CN-7901

Pasador de

conexión reforzado

Pasador de unión

Herramienta para

TL-CN32

TL-CN23

TL-CN27

0

Pasador de unión


la fuerza de conexión suficiente, lo cual puede ocasionar que la cadena se rompa o se caiga.

Asegúrese que el pasador de conexión está alineado con la

 Asegürese que el pasador de conexión está alineado con la superficie exterior de la unión del lado del que se ha insertado el pasador. Se debe sentir suave y a nivel cuando se pase un dedo por

pasador. de debe sentir suave y a mivel cuando se pase un dedo por encima. El pasador debe salir ligeramente en la parte de atrás después que se rompe la parte trasera del pasador.

- Si fuera necesario ajustar el largo de la cadena debido a un cambio en el número de dientes de una rueda dentada, cortarla en un lugar que no sea el que se encuentra el pasador de conexión reforzado. Si se corta la cadena en el lugar donde hay un pasador reforzado se dañará la cadena.
- Verifique que la tensión de la cadena sea correcta y que la cadena no está dañada. Si la tensión no es suficiente o la cadena está dañada, deberá cambiar la cadena. De lo contrario, la cadena se podría romper y provocarle heridas graves.

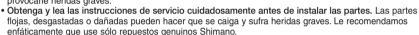

- Obtenga y lea las instrucciones de servicio cuidadosamente antes de instalar las partes. Si no realizan
 correctamente los ajustes, la cadena se podría salir y esto podría ocasionar que cayera de la bicicleta lo cual
 podría resultar en heridas graves.
- Lea estas instrucciones de servicio técnico cuidadosamente, y manténgala en un lugar seguro para futuras consultas.


Nota

- Si no puede realizar los cambios suavemente, limpie el desviador de cambios y lubrique todas las partes móviles
- Si la flojedad en las uniones es tanta que no es posible ajustar, deberá cambiar el desviador de cambios.
 Deberá limpiar periódicamente el desviador de cambios y lubricar todas las partes móviles (mecanismo y
- Si no se puede realizar el ajuste de los cambios, verifique el grado de paralelismo en los punteros de la bicicleta. También verifique si el cable está lubricado y si la envoltura del cable es demasiado larga o corta.
- Si escucha un ruido normal como resultado de la flojedad en la polea, deberá cambiar la polea.
- Deberá lavar periódicamente las ruedas dentadas en un detergente neutral y luego volver a lubricarlas.
 Además, lavar la cadena con detergente neutral y lubricarlo es una manera efectiva de prolongar la vida útil de las ruedas dentadas y la cadena.
- Si la cadena se sale de las ruedas dentadas durante el uso, cambie las ruedas dentadas y la cadena.

 Si la cadena se sale de las ruedas dentadas durante el uso, cambie las ruedas dentadas y la cadena.

 Si la cadena se sale de la cadena de
- Para el funcionamiento correcto, usar siempre una envoltura de cable SIS-SP y una guía de cable del juego de pedalier.
- Se recomienda engrasar la superficie exterior del cable y el interior de la envoltura del cable para asegurarse de que desliza correctamente.
 Se recomienda enfáticamente no usar un cuadro con ruteo de cable interior debido a que tiene la tendencia
- de dificultar el funcionamiento del cambio SIS debido a la alta resistencia del cable.

 La polea de tensión tiene una flecha que indica la dirección de rotación. Instale la polea de tensión de
- manera que la flecha apunte hacia la derecha mirando desde el lado exterior del desviador de cambios.

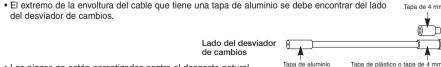

- Las piezas no están garantizadas contra el desgaste natural o el deterioro resultante del uso normal.
- Si tiene alguna duda respecto al uso, mantenimiento, ajuste o instalación, por favor consultar a una tienda especializada en bicicletas.

Instrucciones de servicio técnico

SI-5X00A-003

RD-7900

Desviador de cambio trasero


Para lograr el máximo rendimiento, recomendamos usar las combinaciones indicadas en el siguiente cuadro.

Serie	DURA-ACE
Palanca de cambios	ST-7900
Engranajes	10
Envoltura de cable	OT-SP41 (SIS-SP41)
Desviador de cambio trasero	RD-7900
Tipo	SS
Cubo de rueda libre	FH-7900
Juego de ruedas dentadas	CS-7900
Cadena	CN-7901
Guía de cable del juego de pedalier	SM-SP17

Tipo SS Capacidad total 33 dientes o menos Rueda dentada mayor 28 T Rueda dentada menor 11 T Diferencia de dientes de juego de platos 16 dientes o menos

Instalación del desviador de cambio trasero

Al instalar se debe verificar que no hay una deformación cuando el perno de ajuste de tensión B toca la puntera trasera.

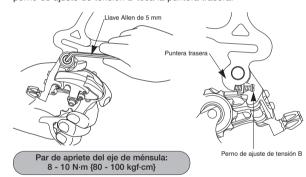

Largo de la cadena


IOTA:

Para obtener un rendimiento del cambio de alta velocidad, el CN-7901 tiene un lado hacia delante y un lado hacia atrás, y los lados están marcados de manera que al instalarlo el CN-7901 quede mirando en la dirección correcta.

Hacia delante (lado exterior)


El lado con la marca que se muestra en la figura es el lado hacia delante (lado exterior).

Hacia atrás

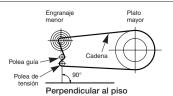

Para la rueda dentada 11-28 dientes


Agregar dos eslabones (con la cadena en el plato mayor y la rueda dentada mayor)

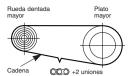

Ajuste del recorrido e instalación del cable


Ajuste del tope exterior


Girar el tonillo de ajuste de tope exterior para ajustar de forma que al mirar desde atrás, la polea guía esté debajo de la línea exterior de la rueda dentada menor.

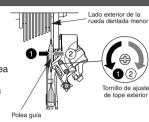


2. Conexión y ajuste del cable

Conectar el cable al desviador de cambio trasero, después tirar del cable eliminando la flojedad, asegurarlo al desviador de cambio trasero, como se indica en la figura.

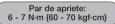


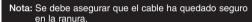

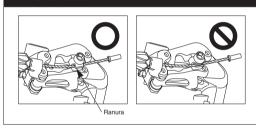


3. Aiuste de tope interior

Girar el tornillo de ajuste de tope interior para ajustar de forma que la polea guía se mueva directamente debajo de la rueda dentada mayor.

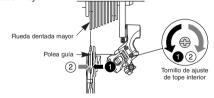


4. Como usar el tornillo de ajuste de tensión B


Montar la cadena en el plato menor y la rueda dentada mayor, y girar la biela hacia atrás. Luego, girar el tornillo de ajuste de tensión B para acercar la polea guía a la rueda dentada tanto como sea posible pero sin tocarla. Luego colocar la cadena en la rueda dentada menor y repetir lo anterior para asegurarse que la polea guía no toca la rueda dentada.

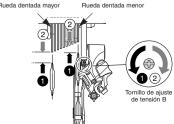



5. Aiuste del SIS

Empujar la palanca de cambios una vez para mover la cadena de la rueda dentada menor a la 2a. rueda dentada . Después, empujar la palanca tanto como sea posible, y girar la biela.

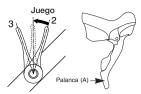

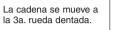

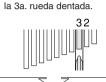

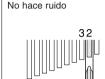



Apretar el perno de ajuste hasta que la cadena vuelva a la 2a. rueda dentada. (Hacia la derecha)







Mejor posición

La mejor posición es donde la cadena toque y haga ruido contra la 3a. rueda dentada al empujar la palanca de cambios lo suficiente como para eliminar el juego.




* Volver la palanca a su posición original (cuando la palanca está en la 2a. posición y se retira el dedo de la palanca), y girar la biela. Si la cadena toca la 3a. rueda dentada y todavía hace ruido, aflojar ligeramente el casquillo de ajuste de envoltura de cable (hacia la derecha) y dejar de aflojar en el punto donde no se escuche más ruido.

Empujar la palanca para cambiar, y verificar que no se sientan ruidos en ninguna de las posiciones del desviador de cambios.

Para el mejor rendimiento del SIS, se recomienda lubricar periódicamente todas las piezas de la transmisión.

■ Cambiando el desviador de cambios trasero

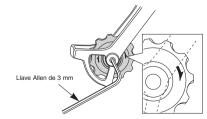

Fuerza de apriete de polea guía / polea de tensión : 2,5 - 5,0 N·m {25 - 50 kgf·cm}

* Las instrucciones de servicio en otros idiomas están disponibles en : http://techdocs.shimano.com

ota: las especificaciones pueden cambiar por mejoras sin previo aviso. (Spanish)